

Caro cliente,

Importante



Você acaba de comprar um produto fabricado dentro de rigorosos padrões de qualidade que passou por testes com água, isso assegura seu melhor desempenho e durabilidade ao longo dos próximos anos.

Durante a instalação, ou ao longo do uso do produto, caso haja alguma dúvida ou eventual defeito, antes de procurar a loja onde ele foi comprado, entre contato conosco, pois na maioria das vezes, podemos solucionar situações simples através de um rápido contato.

Atenciosamente,




Entre em contato conosco:

www.romarmetais.com.br

sacr@romarmetais.com.br

+55 (11) 4675-1439


Misturador de parede

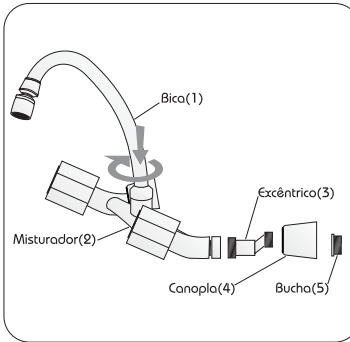

- Antes de instalar o misturador, deixe correr água na rede hidráulica para limpar eventual sujeira da tubulação;
- Utilize fita veda rosca na conexão de entrada do misturador;
- A distância entre os centros dos furos deve ter entre 19cm e 21cm, quando necessário acoplar a bucha(5) ao excêntrico(3) utilizando fita veda rosca. Encaixe a canopla(4) no excêntrico(3) e fixe-os na parede na posição onde o misturador será instalado, encaixe o misturador(2) no excêntrico fixando-o com as porcas que fazem parte do produto, para finalizar, ajuste a canopla até ter um acabamento perfeito.

Na embalagem a bica(1) pode vir desmontada do misturador(2), portanto, atentar-se aos seguintes detalhes no encaixe da bica(1):
Os 2 anéis de vedação e a trava plástica devem permanecer nas suas cavidades, por isso, pressione a bica contra o corpo levemente fazendo movimentos de giro conforme setas no desenho.


Ducha Higiénica

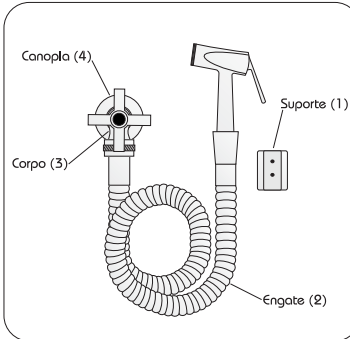

- Antes de instalar a ducha higiênica, deixe correr água na rede hidráulica para limpar eventual sujeira da tubulação;
- Use fita veda-rosca na rosca do corpo da ducha higiênica (3);
- Encaixe o corpo da ducha (3) com a canopla (4) na cavidade de parede e rosqueie manualmente até obter uma fixação ideal;
- Rosqueie o engate flexível (2) no corpo da ducha higiênica (3) observando a posição dos anéis de vedação;
- Marque a furação do suporte da ducha manual (1) na parede e faça 2 furos de 5mm de diâmetro cada utilizando uma furadeira;
- Finalmente, fixe o suporte utilizando os parafusos e as buchas que acompanham o produto.

Recomendamos que na instalação, seja descoplado o engate flexível (2) do corpo da ducha (3).


Torneira de parede

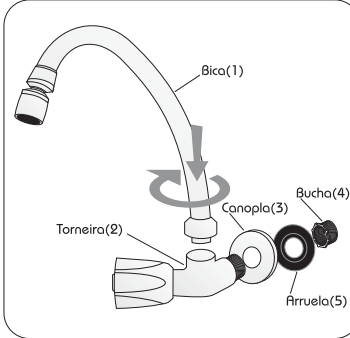

- Antes de instalar a torneira, deixe correr água na rede hidráulica para limpar eventual sujeira da tubulação;
- Nunca exercer força na bica, assim, evitando rupturas e vazamentos;
- Utilize fita veda rosca na conexão de entrada da torneira;
- Encaixe a torneira(2) com a canopla(3), a arruela(5) e se necessário a bucha(4) com fita veda rosca na parede, gire a torneira(2) no sentido horário até obter a fixação ideal.

Na instalação pode haver a necessidade da retirada da bica(1), entretanto, depois da fixação da torneira, atentar-se aos seguintes cuidados no encaixe da bica(1):
Os 2 anéis de vedação e a trava plástica devem permanecer nas suas cavidades, por isso, pressione a bica contra o corpo levemente fazendo movimentos de giro conforme setas no desenho.


Misturador de mesa

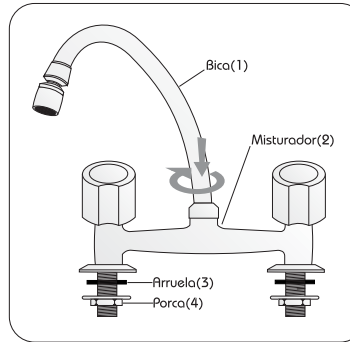

- Antes de instalar o misturador, deixe correr água na rede hidráulica para limpar eventual sujeira da tubulação;
- Nunca exercer força na bica, assim, evitando rupturas e vazamentos;
- A distância entre os centros dos furos deve ter 20cm;
- Encaixe os 2 arruelas(3) no misturador(2) e coloque na cavidade da pia, em seguida fixe por baixo utilizando as porcas(4) e engate as ligações flexíveis nas roscas.

Na embalagem a bica(1) pode vir desmontada do misturador(2), portanto, atentar-se aos seguintes detalhes no encaixe da bica(1):
Os 2 anéis de vedação e a trava plástica devem permanecer nas suas cavidades, por isso, pressione a bica contra o corpo levemente fazendo movimentos de giro conforme setas no desenho.


Torneira de Mesa

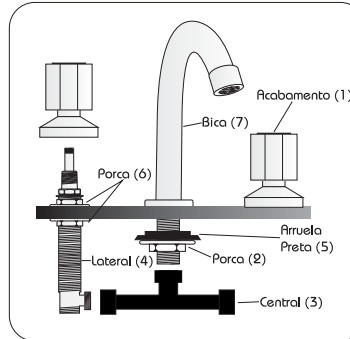

- Antes da instalação, é importante que se abra o registro e deixe correr água para limpar eventual sujeira da tubulação;
- Retire o acabamento (1) e a porca superior da lateral (4), desça um pouco a porca inferior (6) e encaixe a lateral (4) na cavidade do lavatório (de baixo para cima), fixe-a com a porca superior (6), ajustando as duas porcas de modo que fique firme e regulado o suficiente para instalar o acabamento (1) novamente;
- Repita este processo na outra lateral;
- Retire a porca (2) e a arruela (5) da bica (7) e encaixe-a na cavidade do lavatório, depois coloque a arruela (5) e a porca (2) para fixar a bica.
- Encaixe a parte central (3) do misturador na bica (7), depois nas duas laterais (4), e conecte os engates de entrada de água nas laterais.

Se necessário, utilize fita veda-rosca nas conexões.

Torneira de Mesa

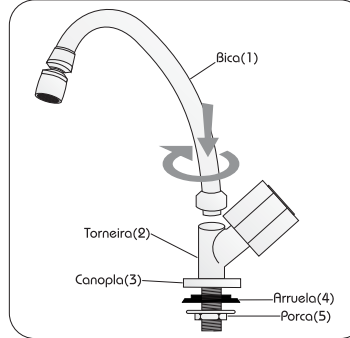

- Antes de instalar a torneira, deixe correr água na rede hidráulica para limpar eventual sujeira da tubulação;
- Nunca exercer força na bica, assim, evitando rupturas e vazamentos;
- Encaixe a torneira(2), a canopla(3) e a arruela(4) na cavidade do lavatório, em seguida, rosqueie manualmente a porca(5) por baixo do lavatório e engate a ligação flexível na rosca.

Na embalagem a bica(1) pode vir desmontada da torneira(2), portanto, atentar-se aos seguintes detalhes no encaixe da bica(1):
Os 2 anéis de vedação e a trava plástica devem permanecer nas suas cavidades, por isso, pressione a bica contra o corpo levemente fazendo movimentos de giro conforme setas no desenho.